COMFORTY

воплощение перфекционизма

**Инструкция по установке**

COMFORTY

# Подвесной унитаз



## Инструменты:



Список комплектующих:

**Чаша унитаза (1шт)+сиденье для унитаза с комплектом креплений (1шт) +комплект креплений к стене (1шт)+паспорт**




Список комплектующих:

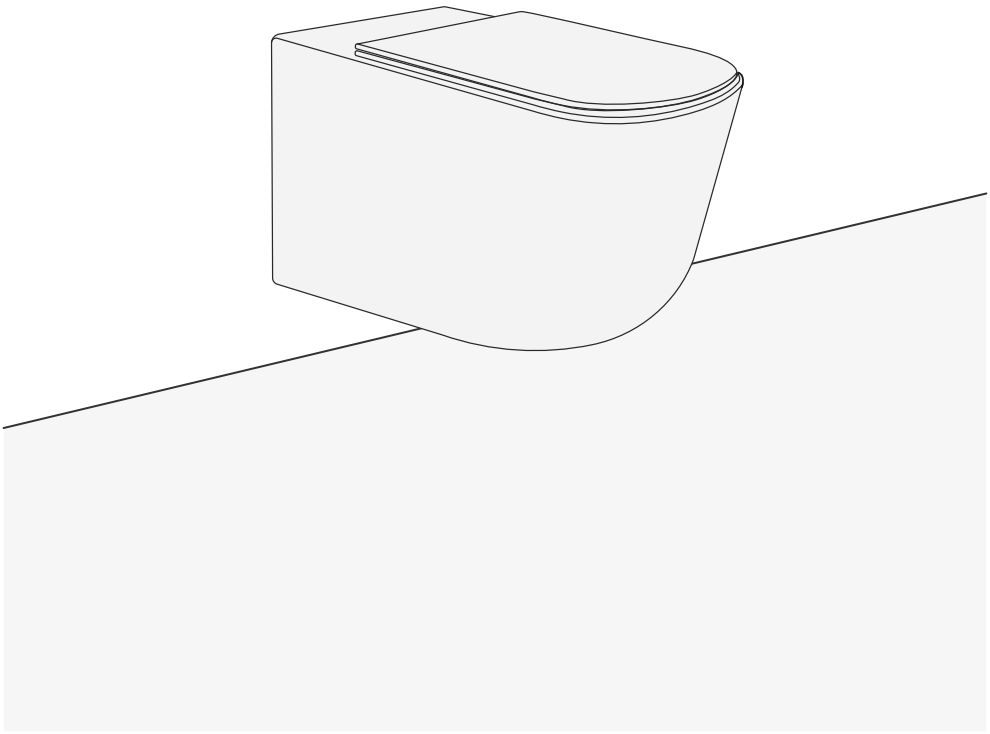


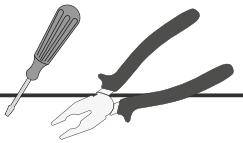**1**



**2**

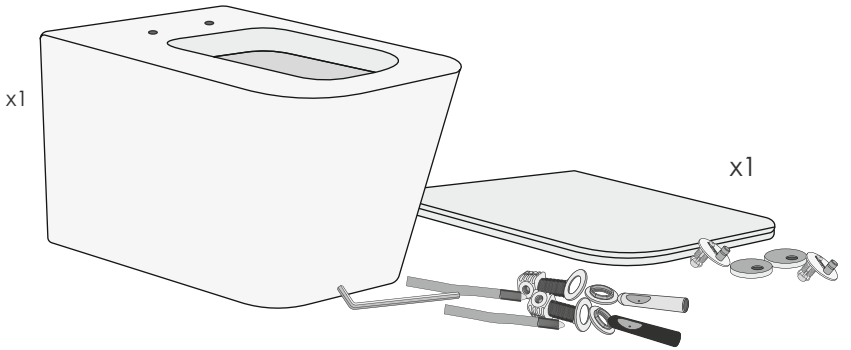

**3**



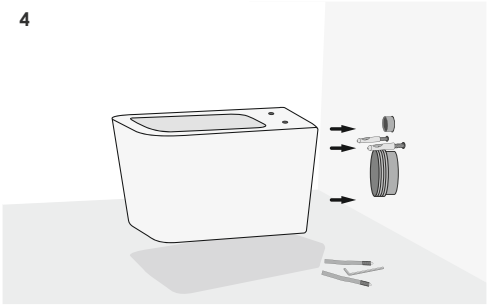





## Сиденье для унитаза

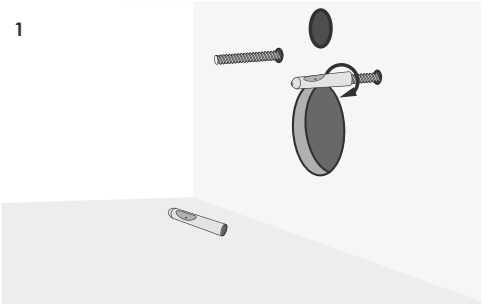Список комплектующих:

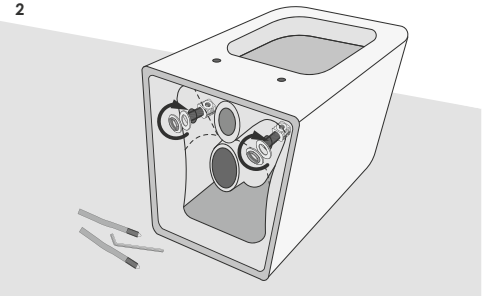


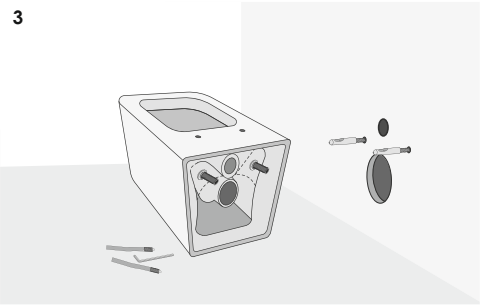


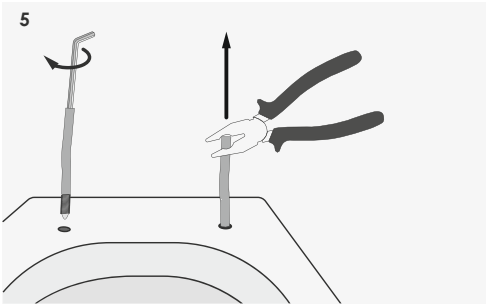








После регулировки снять сиденье для затягивания крепежей

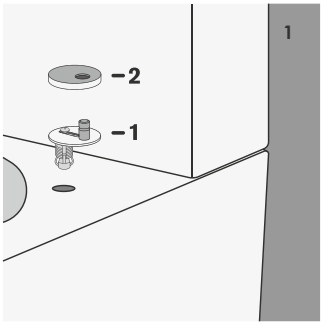


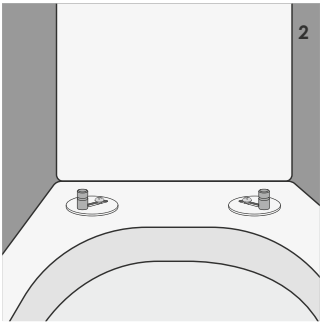


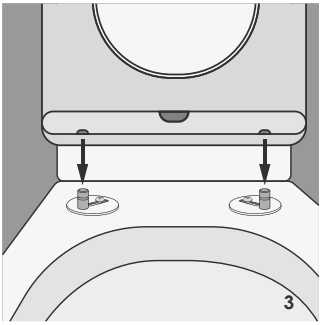

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию COMFORTY. Продукция COMFORTY производится в соответствии со всеми стандартами и условиями эксплуатации, а также техническими условиями, установленными на территории России.

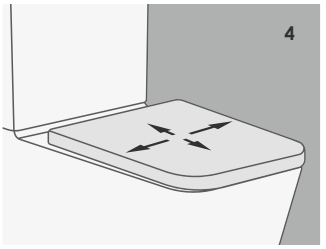В случае возникновения неисправностей изделия в процессе использования, просим Вас обращаться в розничный магазин, где была совершена покупка или в сервисный центр по адресу:
623700, Свердловская область, город Берёзовский, улица Клары Цеткин, 63, тел./факс: (34369) 46-000, (343) 344-47-47, www.comforty.ru, e-mail: krorus@mail.domotex.ru, занимающийся гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции COMFORTY.

Гарантийный срок эксплуатации изделия:
**5 лет** - на керамические изделия из белого санфарфора;
**2 года** - на керамические изделия из цветного санфарфора;
**1 год** - на сиденья к унитазам;
**2 года** - на мебельные умывальники из стекла.

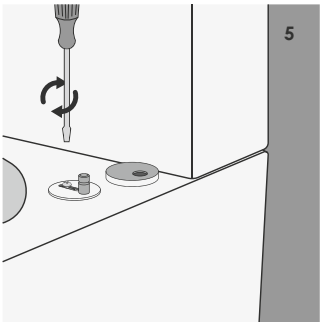Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи.

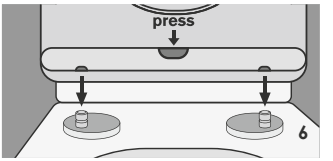В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт изделия, полная или частичная замена (в зависимости от характера неисправности), если изделие вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов, использованных в производстве материалов. Оборотная сторона гарантийного талона должна быть заполнена, проставлена печать магазина, указаны ФИО продавца и дата продажи.

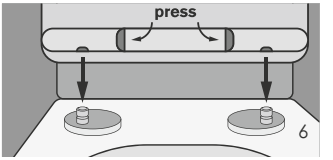Запрещено использование абразивных чистящих средств, которые могут поцарапать или повредить глазурованную поверхность.

Регулярно очищайте от загрязнений, которые скапливаются в уплотнениях промывочного механизма.

Регулярно очищайте от загрязнений, которые скапливаются в фильтре для подачи воды в механизм промывки, если таковой имеется.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства для сидений унитазов и других пластиковых или металлических материалов, входящих в состав вашего изделия.

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана:

- механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, хранении, неправильном уходе за изделием в процессе эксплуатации (трещины, сколы, царапины и пр.);
- неправильным монтажом изделия, ухудшающим потребительские свойства;
- использованием комплектующих деталей производства не COMFORTY.

Изделие

Серия/Модель

Дата продажи

Печать и подпись продавца

С гарантийным обязательством ознакомлен

Подпись покупателя

Дата вызова

Причины неисправности

Произведенный ремонт

Рекомендации

Заказчик _____ Мастер _____

Дата вызова

Причины неисправности

Произведенный ремонт

Рекомендации

Заказчик _____ Мастер _____

www.comforty.ru

YouTube