
COMFORTY



FC074B-CMT

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

Гарантийные обязательства

Гарантийный талон

| | | |
|--|-----------------------|-------------|
| Изделие | Причины неисправности | Дата вызова |
| Серия / Модель | Произведенный ремонт | |
| Дата продажи | Рекомендации | |
| Печать и подпись продавца | Заказчик | Мастер |
| С гарантийным обязательством ознакомлен | | |
| Подпись покупателя | Причины неисправности | Дата вызова |
| | Произведенный ремонт | |
| | Рекомендации | |

Гарантийное обязательство

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию COMFORTY. Надеемся, что приобретенное изделие будет удобно в эксплуатации и создаст комфортные условия в Вашем доме.

В случае возникновения неисправностей изделия в процессе использования, просим Вас обращаться в сервисный-центр по адресу: 623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.К.Цеткин, 63, тел./факс: (34369)46-000, (343)344-47-47, занимающейся гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции COMFORTY.

Если в Вашем городе нет такого сервис-центра, обращайтесь в магазин, где вы приобрели данную продукцию (в соответствии с «Законом о защите прав потребителей»).

Гарантийный и плановый сроки эксплуатации изделия COMFORTY:

5 лет - смесители и душевые системы;
1 год - аксессуары, шланги, лейки, комплектующие.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт изделия, полная и частичная замена (в зависимости от характера неисправности) изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов. Обратная сторона гарантийного талона должна быть заполнена, проставлена печать магазина, указаны ФИО продавца и дата продажи.

Гарантийное обслуживание действует только на продукцию, приобретенную и эксплуатируемую на территории России.

Вся продукция адаптирована к установленным в России стандартам условий горячего и холодного водоснабжения жилых помещений и помещений общественного пользования: рабочее давление воды до 4 Атм, температура воды до 80 градусов Цельсия.

Претензии по качеству принимаются после проверки изделия мастером уполномоченной сервисной мастерской или экспертом, обладающим соответствующей квалификацией (в соответствии с действующим законодательством России). Проверка изделия может быть произведена на дому у покупателя или на испытательном оборудовании в уполномоченной сервис-мастерской.

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана:

- неправильным монтажом изделия, ухудшающим потребительские свойства (в т.ч., если изделие установлено без фильтров очистки воды с ячейкой сетки не менее 300 мкм);

- механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, хранении, неправильном уходе за изделием в процессе эксплуатации (трещины, сколы, цорпинты и пр.);

- использование комплектующих деталей производства не COMFORTY;

- не квалифицированным ремонтом изделия, в том числе неуполномоченными лицами


- независимыми от производителя причинами (перепады давления в водопроводной системе, загрязненность воды в системе, пожар и пр.).

- Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на текущее техническое обслуживание изделий, очистку засорившихся деталей, регулировка, снятие кальциевых и других отложений, смена резиновых прокладок и пр.

Плановый срок эксплуатации указывает период безопасного функционирования изделий при стандартной эксплуатационной нагрузке, рассчитанной производителем на основе среднестатистических данных (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

В течение планового срока эксплуатации (после окончания гарантийного срока эксплуатации) все расходы по ремонту изделия несет покупатель.

Инструкция по установке смесителя для раковины

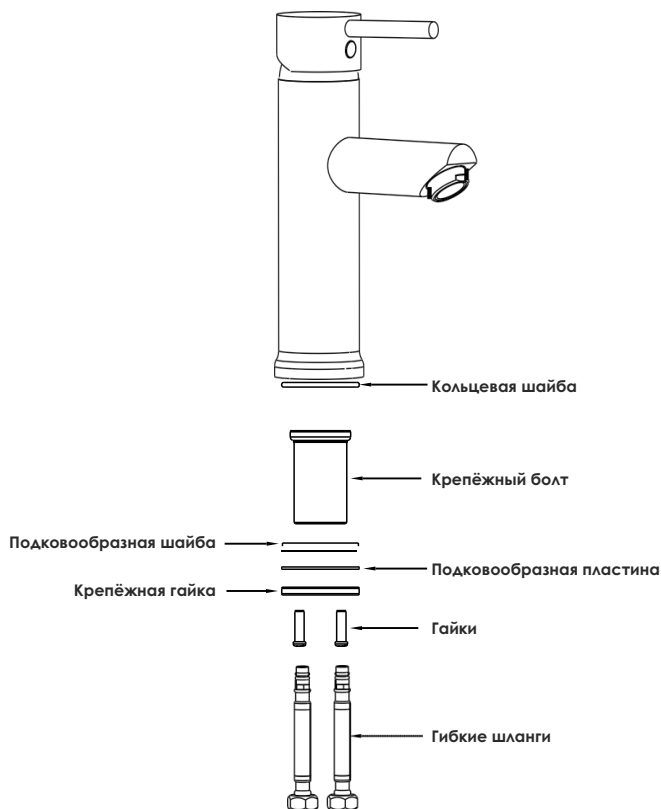

- 1) Поместите кольцевую шайбу над отверстием на раковине, где должен находиться смеситель.
- 2) Установите тело смесителя на отверстие;
- 3) Поместите подковообразную шайбу сверху подковообразной пластины и наденьте ее на крепежный болт, используя крепежную гайку, чтобы затянуть смеситель с нижней части раковины.
- 4) Установите гибкие шланги и убедитесь, что они затянуты вручную на месте (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЮЧ, поскольку он может повредить кольцо). Гибкие шланги должны быть установлены в соответствующие отверстия для горячей и холодной воды (красная полоса для горячей, синяя полоса для холодной);
- 5) Важно промыть подающие трубы перед установкой смесителя и подсоединением гибких шлангов к источнику горячей / холодной воды, независимо от того, был установлен запорный клапан и фильтр или нет. Эта процедура предотвратит попадание посторонних предметов в картридж.

* В зависимости от артикула установочная фурнитура может меняться.

Чертеж смесителя для раковины FC074В-СМТ

