
COMFORTY



FC066B-CCT

**Инструкция по монтажу
и эксплуатации**

Гарантийные обязательства

Гарантийный талон

Изделие

Серия / Модель

Дата продажи

Печать и подпись продавца

С гарантийным обязательством
ознакомлен

Подпись покупателя

Дата вызова

Причины неисправности

Произведенный ремонт

Рекомендации

Заказчик

Мастер

Дата вызова

Причины неисправности

Произведенный ремонт

Рекомендации

Гарантийное обязательство

Благодарим Вас за то, что выбрали продукцию COMFORTY. Надеемся, что приобретенное изделие будет удобно в эксплуатации и создаст комфортные условия в Вашем доме.

В случае возникновения неисправностей изделия в процессе использования, просим Вас обращаться в сервисный-центр по адресу: 623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.К.Цеткин, 63, тел./факс: (34369)46-000, (343)344-47-47, занимающейся гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции COMFORTY.

Если в Вашем городе нет такого сервис-центра, обращайтесь в магазин, где вы приобрели данную продукцию (в соответствии с «Законом о защите прав потребителей»).

Гарантийный и плановый сроки эксплуатации изделия COMFORTY:

5 лет - смесители и душевые системы;
1 год - аксессуары, шланги, лейки, комплектующие.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия в месте розничной продажи.

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт изделия, полная и частичная замена (в зависимости от характера неисправности) изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов. Обратная сторона гарантийного талона должна быть заполнена, проставлена печать магазина, указаны ФИО продавца и дата продажи.

Гарантийное обслуживание действует только на продукцию, приобретенную и эксплуатируемую на территории России.

Вся продукция адаптирована к установленным в России стандартам условиям горячего и холодного водоснабжения жилых помещений и помещений общественного пользования: рабочее давление воды до 4 Атм, температура воды до 80 градусов Цельсия.

Претензии по качеству принимаются после проверки изделия мастером уполномоченной сервисной мастерской или экспертом, обладающим соответствующей квалификацией (в соответствии с действующим законодательством России). Проверка изделия может быть произведена на дому у покупателя или на испытательном оборудовании в уполномоченной сервис-мастерской.

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана:

- неправильным монтажом изделия, ухудшающим потребительские свойства (в т.ч., если изделие установлено без фильтров очистки воды с ячейкой сетки не менее 300 мкм);

- механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, хранении, неправильном уходе за изделием в процессе эксплуатации (трещины, сколы, царапины и пр.);

- использование комплектующих деталей производства не COMFORTY;

- не квалифицированным ремонтом изделия, в том числе неуполномоченными лицами


- независимыми от производителя причинами (перепады давления в водопроводной системе, загрязненность воды в системе, пожар и пр.).

- Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на текущее техническое обслуживание изделий, очистку засорившихся деталей, регулировка, снятие кальциевых и других отложений, смена резиновых прокладок и пр.

Плановый срок эксплуатации указывает период безопасного функционирования изделий при стандартной эксплуатационной нагрузке, рассчитанной производителем на основе статистических данных (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

В течение планового срока эксплуатации (после окончания гарантийного срока эксплуатации) все расходы по ремонту изделия несет покупатель.

Инструкция по установке смесителя для раковины

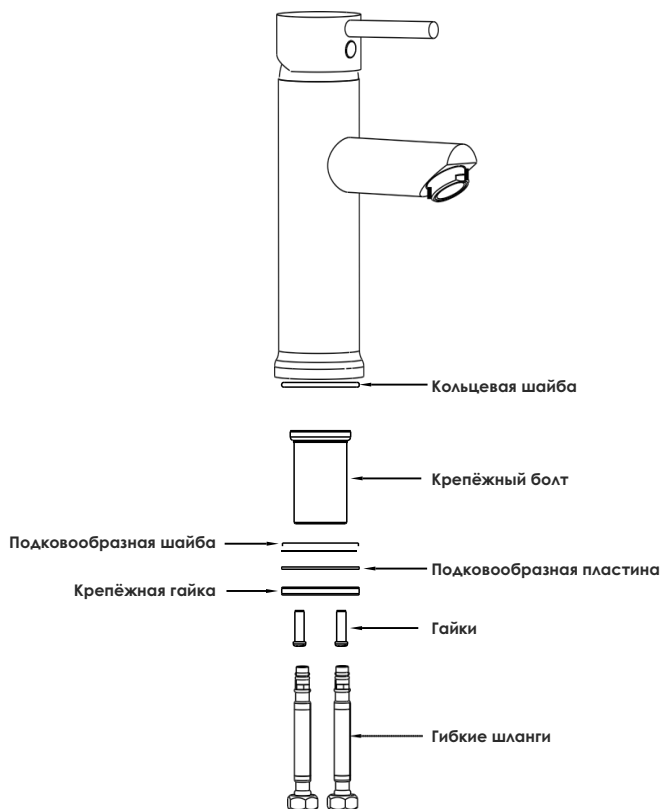

- 1) Поместите кольцевую шайбу над отверстием на раковине, где должен находиться смеситель.
- 2) Установите тело смесителя на отверстие;
- 3) Поместите подковообразную шайбу сверху подковообразной пластины и наденьте ее на крепежный болт, используя крепежную гайку, чтобы затянуть смеситель с нижней части раковины.
- 4) Установите гибкие шланги и убедитесь, что они затянуты вручную на месте (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЮЧ, поскольку он может повредить кольцо). Гибкие шланги должны быть установлены в соответствующие отверстия для горячей и холодной воды (красная полоса для горячей, синяя полоса для холодной);
- 5) Важно промыть подающие трубы перед установкой смесителя и подсоединением гибких шлангов к источнику горячей / холодной воды, независимо от того, был установлен запорный клапан и фильтр или нет. Эта процедура предотвратит попадание посторонних предметов в картридж.

* В зависимости от артикула установочная фурнитура может меняться.

Чертеж смесителя для раковины FC066B-ССТ

