



Подвесная раковина

КОМПЛЕКТАЦИЯ

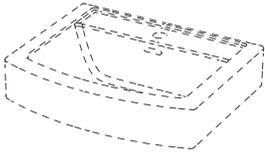


Подвесной раковина

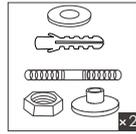


Крепежные болты

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ



Отвертки



Молоток



Рулетка измерительная



Дрель



Гаечный ключ





Карандаш


ВНИМАНИЕ!

1. Удостоверьтесь перед установкой, что кран подачи воды закрыт.
2. Удостоверьтесь в беспрепятственном доступе к дренажной и канализационной системам.


1 ПРОВЕРЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ

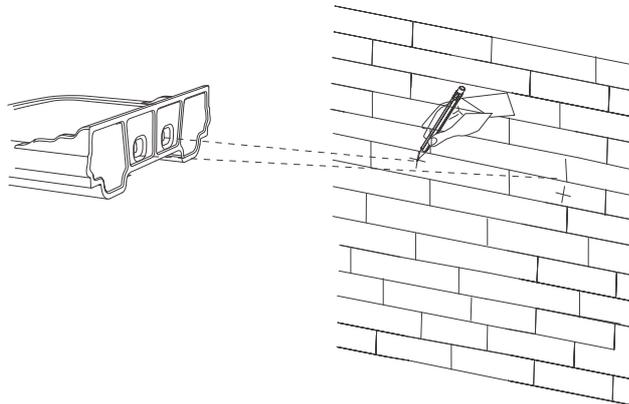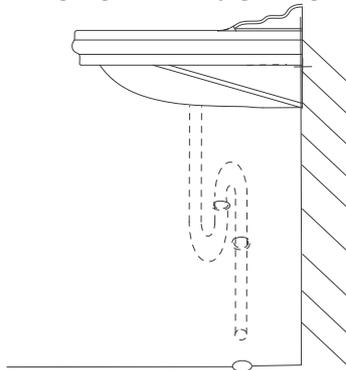



2 ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ И УСТАНОВИТЕ БОЛТЫ

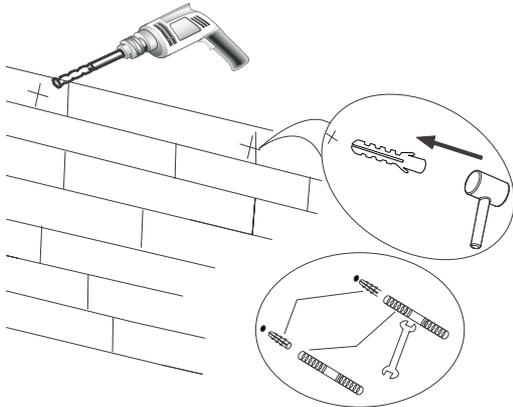

4

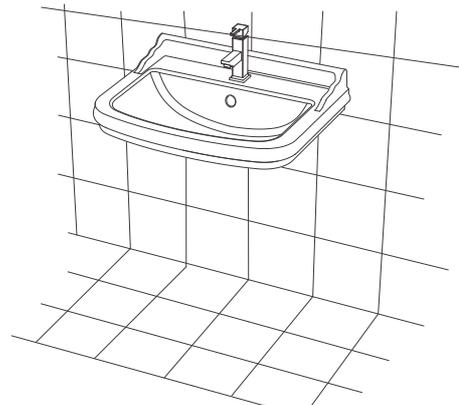

3 УСТАНОВИТЕ УМЫВАЛЬНИК

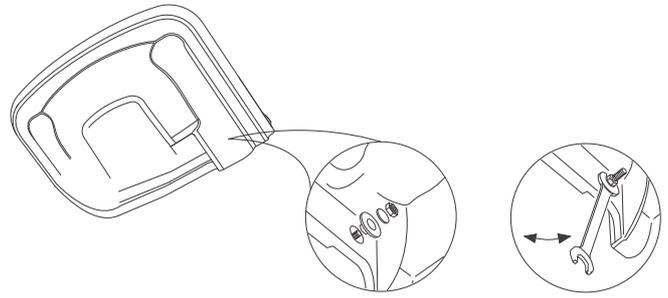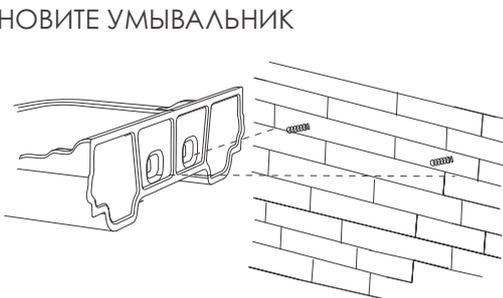

УХОД

Используйте мягкую ткань для чистки умывальника. Не пользуйтесь абразивными средствами и жесткой тканью.

Рекомендуется регулярная чистка мылом без применения сильно действующих чистящих средств.

В случае попадания кислот на поверхность - немедленно удалить мягкой тканью.